



Instrucțiuni de asamblare pentru mobilierul de baie Zamora

- Introduceți șuruburile metalice prin consola de perete. Fixați-le și strângeți-le cu un burghiu.
- Pentru o fixare optimă, consola de perete trebuie montată cel puțin pe o grindă de susținere.
- Pentru utilizare în zonele uscate ale băii, se recomandă aplicarea unor panouri de etanșare.

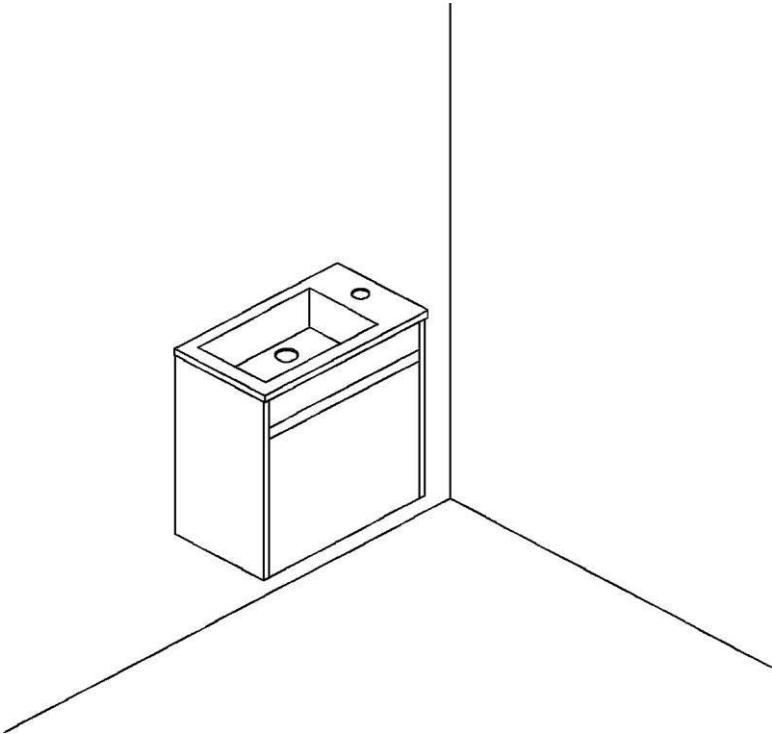



Unitate de asamblare:

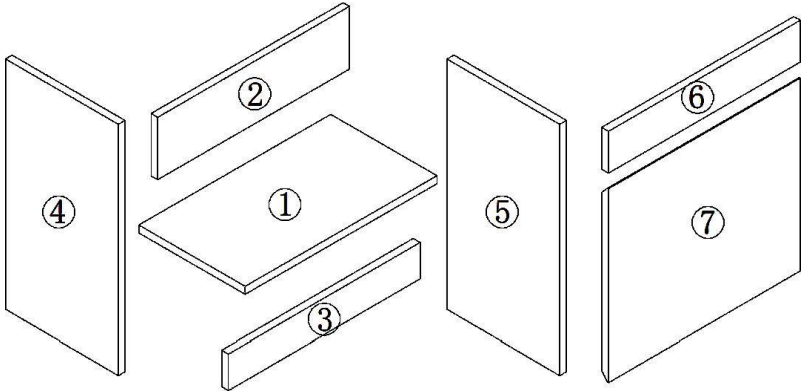



Listă de piese:

	x 16	x 16	x 6
x 28	x 2	x 2	x 2
x 2	Option: x 1 x 1		


Element de colț

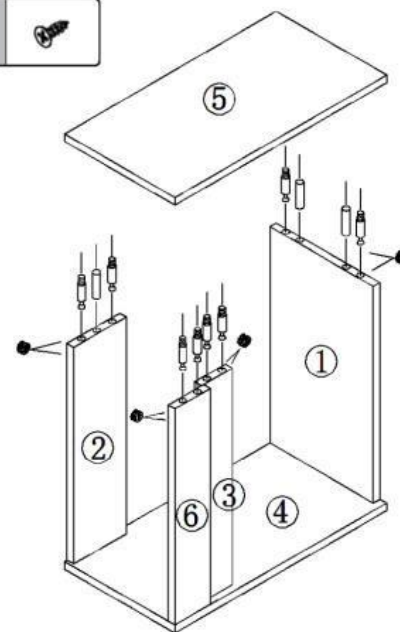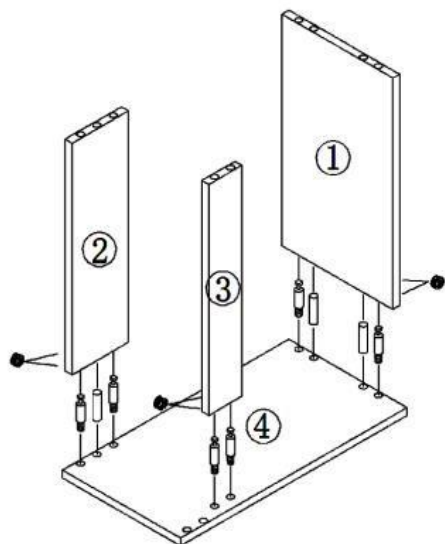


Reglarea balamalei

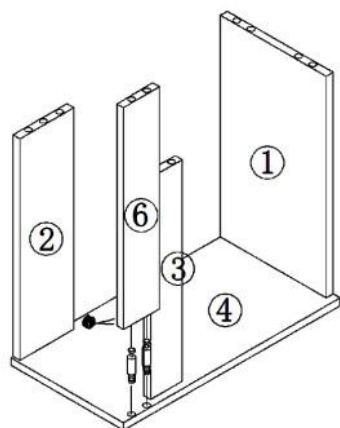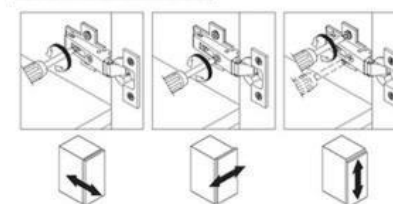

! Elementul de colț trebuie montat la punctul C sau D

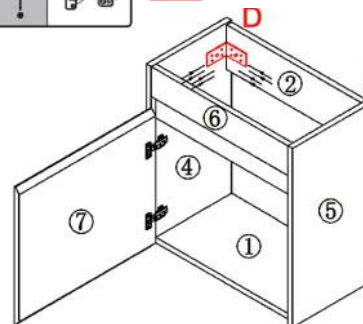

Deschidere
stânga

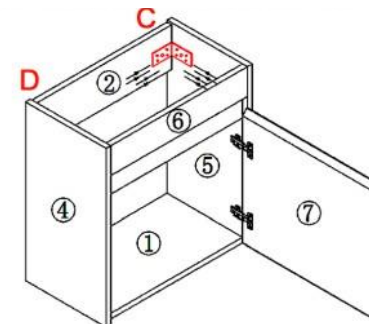


Deschidere dreapta

În cazul deschiderii pe partea stângă: fixați panoul ușii 7# cu balamale de panoul lateral 4#.


3

4

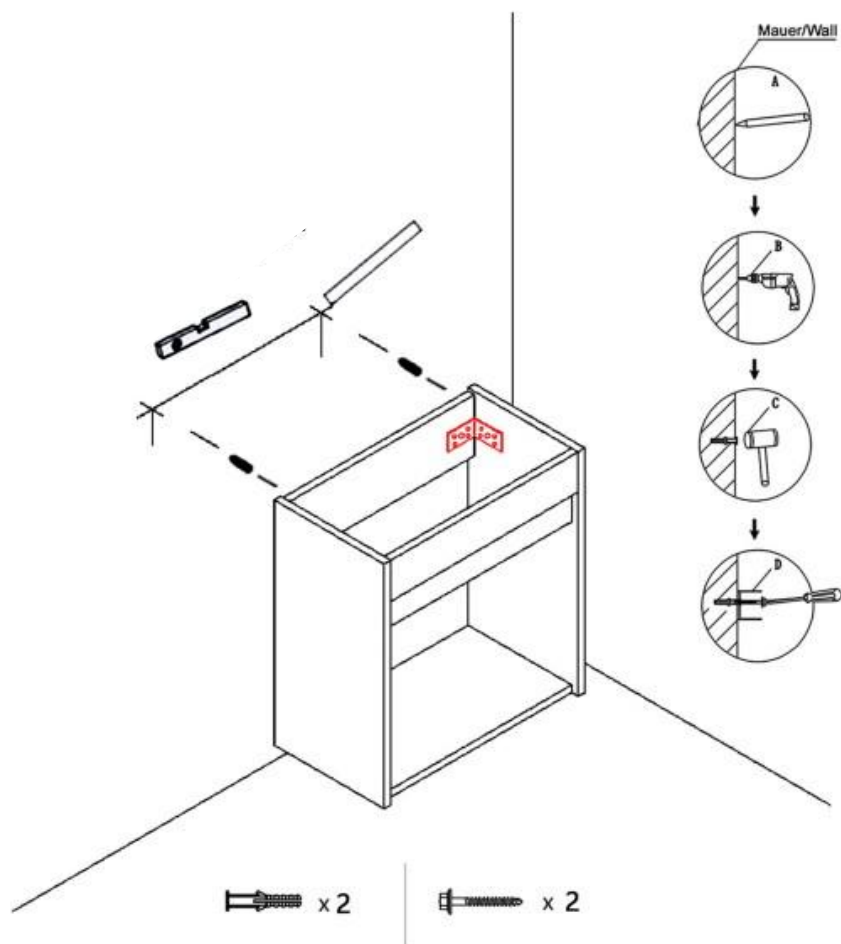

5

Rezultatul dorit:

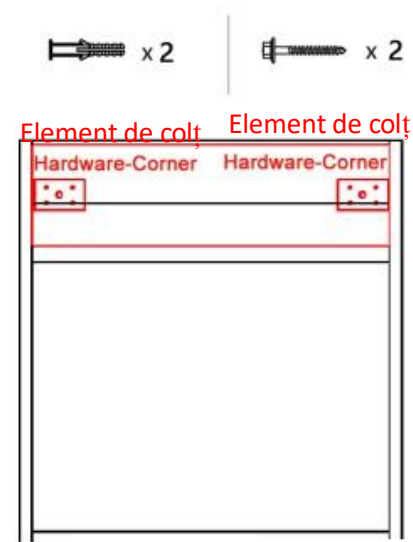

perete

Întreținere

Verificați conexiunile și consolele de perete de cel puțin două ori pe an pentru a vă asigura că sunt fixate în siguranță. Datorită utilizării continue, unele conexiuni se pot slăbi.

Dacă clientul nu respectă instrucțiunile corecte de instalare și, din această cauză, produsul cade sau se deteriorează, acest lucru nu reprezintă un defect de calitate al produsului.

6